

# 专业播音提词器



## 用户手册

# 目录

前言 .....	2
安装视频 .....	2
一、 产品简介 .....	3
二、 产品包装 .....	3
1. 提词器组装爆炸图 .....	5
三、 硬件安装 .....	6
3.1、单屏提词器安装 .....	7
3.2、双屏提词器安装: .....	11
3.3、连线通电/电脑要求 .....	12
四、提词器软件安装及使用 .....	13
4.1、用前设置 .....	13
4.2、软件下载 .....	14
操作界面介绍 .....	15
五、文稿控制器 .....	21
5.1、控制器 .....	21
5.2、脚踏控制器 .....	22
六、常见问题 .....	24
七、保修: .....	25

## 前言

您好，感谢您选择本公司产品！

- ❖ 在您第一次使用本产品之前，请务必仔细阅读本说明书及随机配送的相关资料，并按照说明书使用及安装，维护和保养。
- ❖ 我们已对本说明书进行了严格仔细校勘和核对，但不能保证说明书完全没有任何文字描述错误和疏漏。
- ❖ 本说明书图片仅供参考，如个别图片与产品实际现实不符，请以实际产品为主，我们保留随时对说明书和产品进行改进/修改的权利，产品调整后，恕不另行通知。
- ❖ 请务必妥善保管好产品说明书及保修卡，对任何因安装或者使用不当造成的直接、间接、有意、无意、以及由此造成的其他损失，在法律允许的最大范围内，本公司概不承担责任。
- ❖ 本说明书内容受法律版权的保护，未经书面许可，不得以任何形式进行复制和传播。

## 安装视频

1. 微信搜索“北京天影视通科技有限公司”或扫描下面二维码关注公众号。
2. 在天影视通公众号输入“**第四代提词器**”获取安装使用视频，也可扫描观看安装视频。




**安装使用视频**

## 一、产品简介

天影视通专业播音提词器适用于电视台演播室、访谈室、广告拍摄等场景，使用前用户需要将提词器安装到三脚架上固定，同时安装摄像机、提词屏幕、分光镜，通电并开提词器软件，使用者即可在回看镜屏幕上看到画面。

## 二、产品包装

注意：以下配置图为提词器全套配置，并非标准配配置，收货以订货单和收货实物为主。

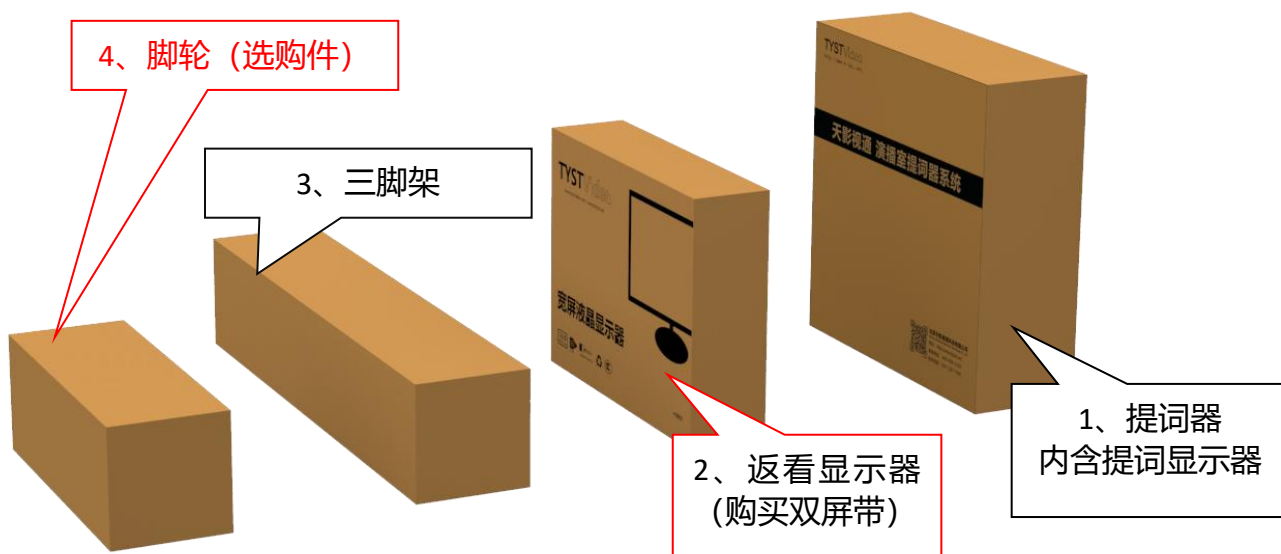

包装编号	包装名称	内部物品
1	提词器 详见装箱单	装箱单：请参考装箱单进行产品核对。 1、提词器框（玻璃已安装到位）， 2、显示器（已安装到位） 3、遮光罩， 4、提词器托板， 5、提词器附件袋。 <b>注：双屏托板，仅购买双屏提词器才会有配套。</b>
2	返看显示器 (选购)	<b>购买双屏提词器时带次显示器。</b>
3	三脚架	提词器专用脚架。
4	脚轮 (选购)	提词器三脚架脚轮。 <b>注意：选购件，脚轮非标配产品。</b>

## 标配件


		
<p>提词器组合框 (含提词器框, 提词显示器)</p>	<p>提词托板</p>	<p>升降支架</p>
		
<p>遮光罩 (展开后)</p>	<p>三脚架</p>	<p>HDMI 线</p>
		
<p>螺丝手套, 工具</p>	<p>说明书保修卡合格证</p>	

## 选配件

		
<p>脚轮</p>	<p>无线遥控器</p>	<p>脚踏控制器+延长线</p>

# 1. 提词器组装爆炸图

注：摄像机非我司产品，请用户自备，配图仅供演示

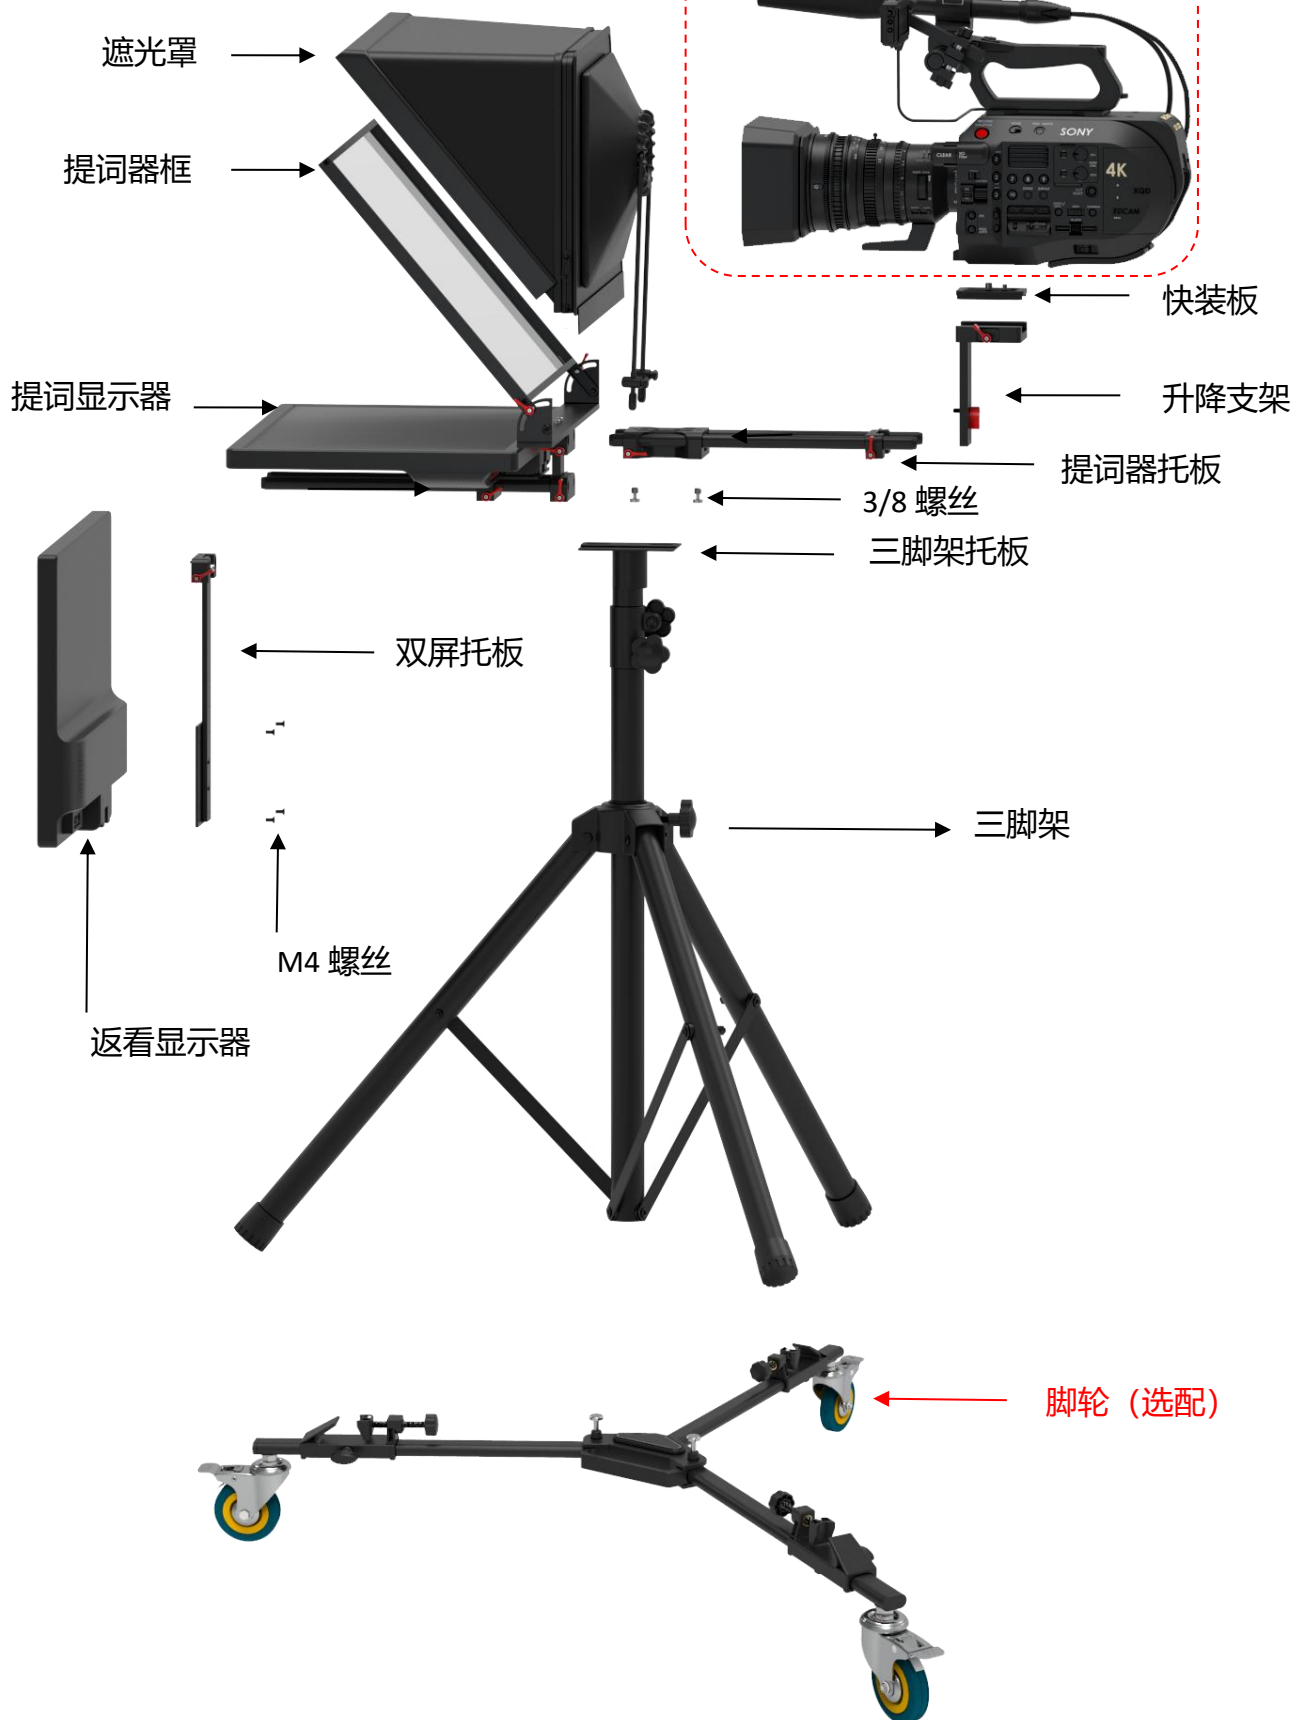

### 三、硬件安装

此处为单双屏安装效果展示，详细步骤见下文。



**注：提词器托板上与三脚架托板连接的固定块可根据单双屏安装，调整其在提词托板上的位置。**

**保证提词器在单屏或双屏使用时，重心的稳定。**

### 3.1、单屏提词器安装

将三脚架打开安装放置到平整地面并拧紧螺丝,如果您购买了脚轮,则可将三脚架撞到脚轮上,在锁紧螺丝。



取出提词器托板,取下三脚架托板,使用 3/8 螺丝将两者固定到一起,如下图。





取出提成框，安装到提词器托板上，调整提词框角度至 45-50°，并锁紧螺丝。如下图



注意：由于双屏提词器需要安装回看屏幕，重心会前倾，所以在安装双屏提词器是，需要调整提词器托板的安装位置，如下图。



取遮光罩，安装到提词器框上，粘贴紧粘扣，拉上拉锁。如下图



取出升降支架，安装到提词托板上，如下图



取下升降支架上的快装板，安装到摄像机上，并将快装板装回升降支架上，如下图




**注：摄像机安装到升降支架上后，可根据摄像机大小，调整升降支架上下和前后调整螺丝，已达到最佳使用效果。**

至此，单屏提词安装完成，如下图



### 3.2、双屏提词器安装：

如果您购买的是双屏提词器，接下来，使用双屏托板连接返看显示器，并用 M4 螺丝固定，如下图。

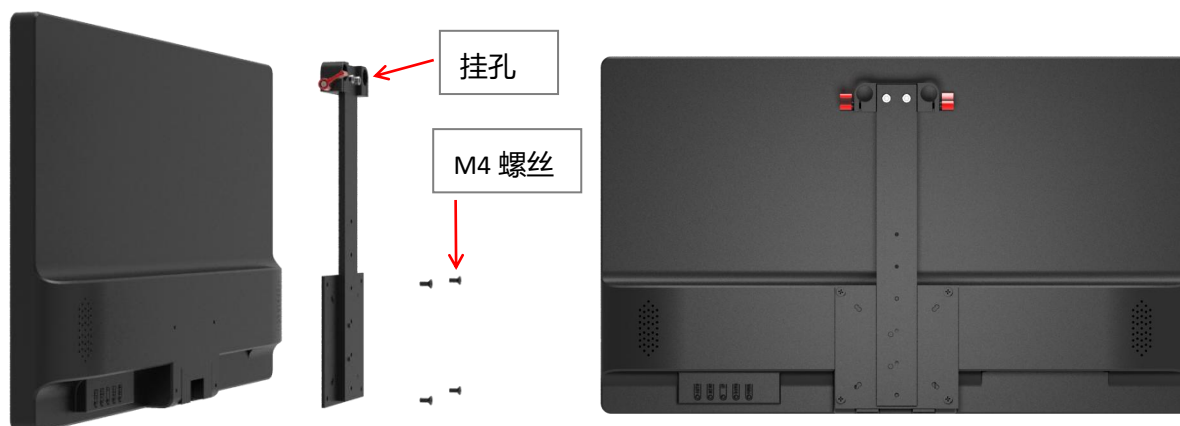


将回看显示器安装到提词器托板前端，锁紧螺丝，至此双屏提词器安装完成，如下图。



### 3.3、连线通电/电脑要求

使用电源线和视频线（HDMI/VGA）将提词器及电脑进行连接。

1. 提词器播放文稿用的电脑或者嵌入式提词器主机均需另外购买！
2. 笔记本需要带有 HDMI 或者 VGA 输出口，台式电主机需要带独立显卡，才能连接提词器使用。

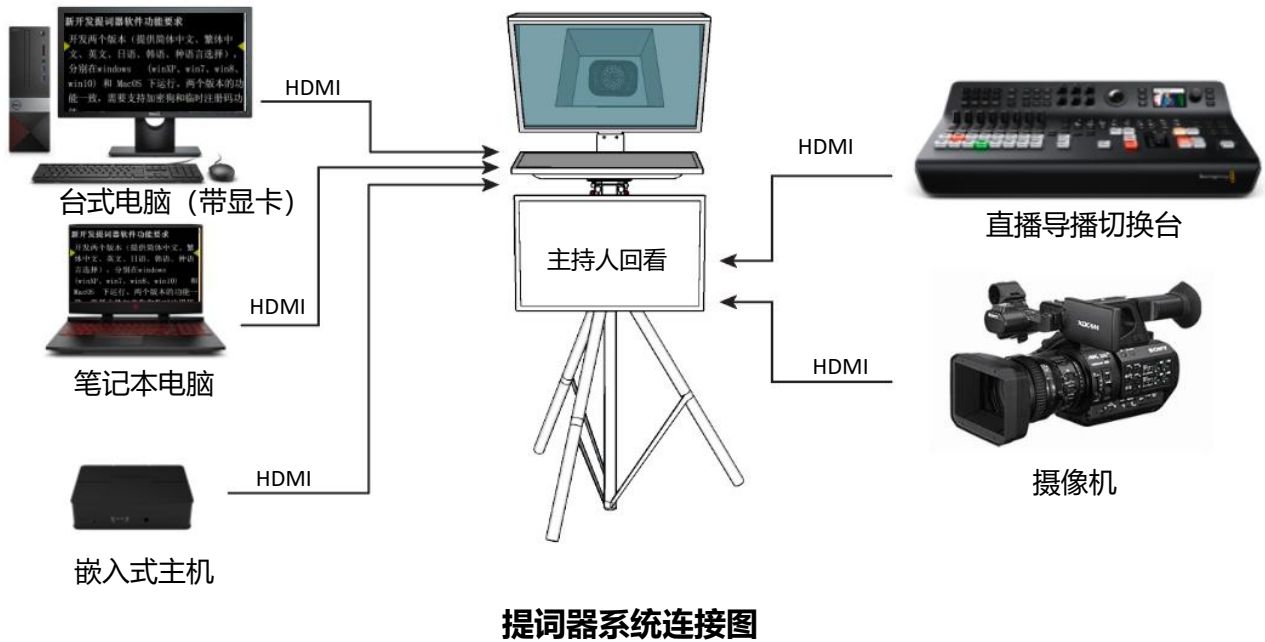

## 四、提词器软件安装及使用

### 4.1、用前设置

在使用提词器软件前，请务必确定电脑与提词器连接并且正常显示，另外需要设置电脑分辨率的多显示器为“扩展这些显示”模式，下图为 Windows7 设置界面。

#### 设置方式 1

Windows7 设置方式：屏幕右键→屏幕分辨率→多显示器→扩展这些显示→应用（确定）

Windows8/10 设置方式：屏幕右键→显示设置→多显示器设置→扩展这些显示→应用（确定）



#### 设置方式 2

在提词器与提词电脑连接并通电正常显示的情况下，按下键盘上的 Windows+p 键，如下图。



显示如下图所示即可，如果连接提词的是没有装显卡台式机，将无法设置扩展模式。



注：在使用提词器时，有很多用户准备的播音文稿是 PPT 文档，提词器字幕软件无法播放 PPT 文档，所以所讲的是使用提词器 PPT 软件，将已做扩展显示的提词器界面，根据需要进行镜像设置。

## 4.2、软件下载

下载提词器软件：<http://www.tystvideo.com/lists/154.html>

在浏览器输入上面链接，进入天影官网，经销商合作----下载中心，可选择下载天影视通 PC 端提词器软件及脚踏控制器驱动。





## 操作界面介绍

天影视通提词器软件的界面设计简洁而直观。主要由工具栏、选项栏、显示区和播控设置栏四个部分组成。



### 1) 工具栏:

**登录:** 点击登录后, 使用微信扫描即可登录, 点击退出登录, 即可退出, 后续升级功能可以在线查看。

**注:** 登录需要联网, 无网络不可登录。



**PPT 模式:** 点击即可进入 ppt 模式, 点击“上传 PPT”可导入 PPT, 点击“开始同步提词器屏幕”即可播放 PPT, 使用“专用文稿控制器”即可对 PPT 进行翻页控制。

**中文:** 点击可对语言模式进行设置, 可选中文或者英文模式。



## 语言选择



### 导入文件：


1、导入播音文稿，支持.docx、.txt、.html 和.htm 四种后缀格式文件；如导入格式有误，则导入失败。

导入的文件，可在工具栏下方文件区域查看，名称为导入文件名称，点击文件名称，即可在显示器显示选择文件的内容；





### 新增文件：

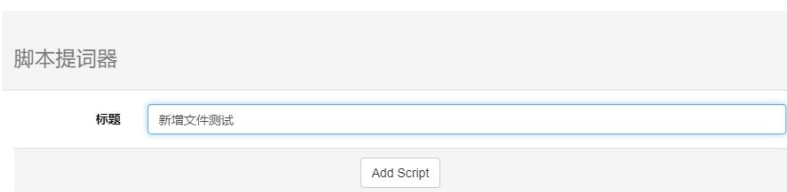

点击“新增文件”，在标题位置输入文件名称，点击“Add Script”。

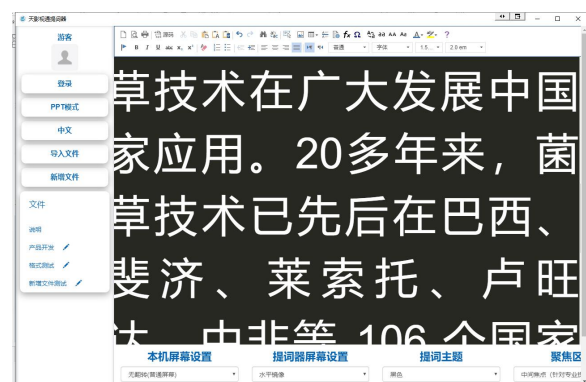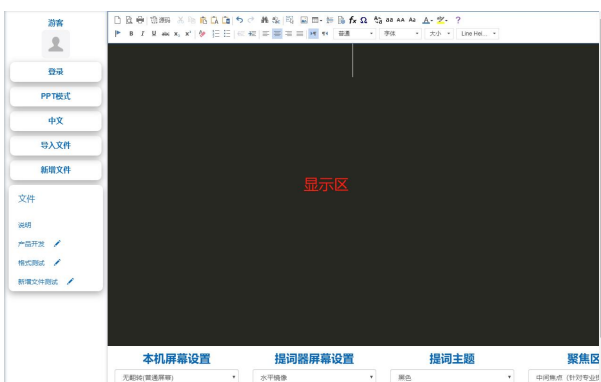

将需要新增的文件内容复制粘贴到“显示区”即可。



## 删除文件

将鼠标移动到文件位置，对应名称后面的“”笔标识上点击，标识变为“”减号，点击“”确认删除即可。



## 2) 选项栏

### 文稿设置，

对导入和新增的内容可以通过“选项栏”进行设置。



注：使用选项栏工具对文稿进行设置，均需要选择需要修改的内容。

- 1、点击“全选内容”或快捷键 Ctrl+A 全选内容，即可使用其他工具对文稿内容进行设置。
- 2、清除格式：可清除已设置给是的文稿内容。
- 3、对选择的文稿进行对齐设置，包括左对齐，居中对齐，右对齐和两端对齐。
- 4、设置字体：“字体”设置文稿字体类型；“大小”设置字体大小。
- 5、设置行距：设置已选择的字体行距。

## 3) 播控设置区



### 本机屏幕设置

设置提词电脑屏幕显示情况。

1. **禁用（此窗口不提示）**：即在播放提词内容时，屏幕不同步显示滚动内容。
2. **无翻转（普通屏幕）**：播放提词器内容时，屏幕同步正向显示滚动内容。
3. **水平镜像**：播放提词内容时，屏幕水平方向翻转同步显示滚动内容。

4. **垂直翻转**：播放提词内容时，屏幕垂直方向翻转同步显示滚动内容。
5. **双翻转（180度屏幕翻转）**：播放提词内容时，水平和垂直同时翻转同步显示滚动内容。

### 速度

设置提词内容播放时的滚动速度，速度范围可在 1-100 之间。



### 提词器屏幕设置

设置提词器显示器的显示情况。

1. **禁用（不提示第二窗口）**：即在播放提词内容时，提词器屏幕不同步显示滚动内容。
2. **无翻转（普通屏幕）**：播放提词器内容时，提词器屏幕同步正向显示滚动内容。
3. **水平镜像**：播放提词内容时，提词器屏幕水平方向翻转同步显示滚动内容。
4. **垂直翻转**：播放提词内容时，提词器屏幕垂直方向翻转同步显示滚动内容。
5. **双翻转（180度屏幕翻转）**：播放提词内容时，提词器水平和垂直同时翻转同步显示滚动内容。

### 字体大小


设置已添加文稿字体大小，设置范围 1-100。



### 提词主题

设置文稿字体和背景颜色，根据需要选择即可使用。

#### 提词主题

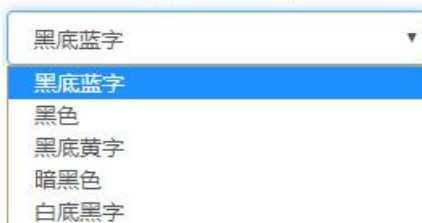

### 字体宽度

设置文稿两边与显示器边缘的距离，设置范围 1-100。

天影视觉提词器

登录

PPT模式

中文

导入文件

新增文件

文件

说明

产品开发

格式测试

106 个国家和地区落地生根，  
助力解决人类生存和发展问题，  
成为中国推动构建人类命运共同体的生动实践。

分割线

“小小一株草，情牵万里长”，  
茵草被很多国家的民众称

本机屏幕设置      提词器屏幕设置      提词主题      聚焦区域

无翻转(普通屏幕)      水平镜像      黑色      无

28% 速度 28

49% 字体大小 49

66% 字体宽度 66

时间 开 关

开始提词


## 时间

开启或者关闭计时。



## 聚焦区域

设置文稿内容在播放时实现或高亮区域，按需选择即可，不使用选择“无”。

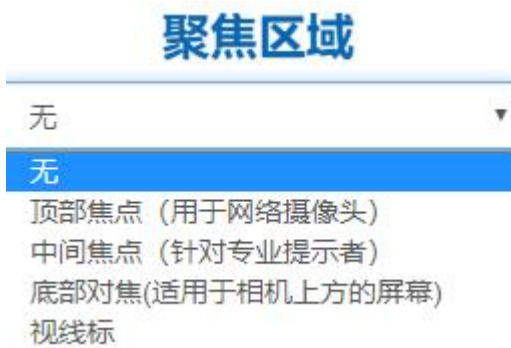

## 开始提词

按需要设置好播音文稿后，即可点击开始提词，使用提词器了。

您可以通过快捷键对提词器软件进行控制。

序号	快捷键	功能
1	F6	重置软件
	键盘左边“1”或 F8	开始或退出提词。
2	上/下箭头或 W/S	没有开始提词时，可以快速切换文件中的播音稿件。 开提词时：向上箭头，减速，倒放，向下加速，正放
3	左/右箭头或 A/D	开提词时：向左减小字体，向右增大字体。
4	PgUp/PgDn	向上或者向下翻页
5	ESC	退出提词

注：如需定制功能，可联系我们进行定制升级。

## 五、文稿控制器

### 5.1、控制器

注：果您购买提词器时选购了控制器，可按以下内容使用遥控器对提词器软件进行操作。


➤ 无线遥控器采用 2.4G 无线+蓝牙双模式设计，具有穿透能力强，适用范围广，数据加密等特点，使用遥控器对提词器进行控制时，需要安装 2 节 7 号电池，并把接收端插入电脑 USB 接口。

➤ 如您想按需求设置按键功能，可联系我们。

1、打开电池仓，取出遥控器接收端，插入提词器电脑 USB 端口。

2、将准备的七号电池装入电池仓，打开提词器软件，即可使用遥控器提词器软件进行操作。

3、“加速/减速”在使用 PPT 文件时，则是针对 PPT 进行“上翻/下翻”操作。

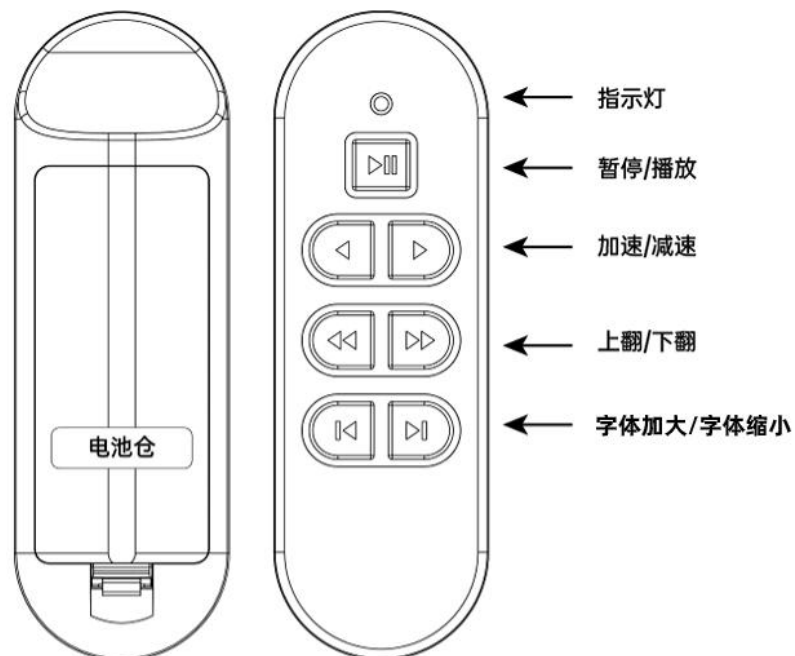

## 5.2、脚踏控制器

### 脚踏板驱动程序安装。

注：如果您没有购买我司脚踏板控制器，请跳过此部分，驱动程序参考上面链接下载。

点击“脚踏板驱动 V6.9.6.msi”文件，所有步骤默认即可，安装完成脚踏板驱动，会在桌面显示“FootSwitch”名称的图标，即为脚踏板驱动配置文件，如下图



使用配套的 USB 延长线，连接脚踏板和点，USB 连接成功会显示如下图所示。



点击打开脚踏板驱动配置文件图标，显示如下图。



将鼠标插入到输入，点击键盘上的空格按键，即可将脚踏板设置为空格“space”，点击保存即可设置完成。



## 5.2、脚踏控制器

脚踏控制器采用 USB 接口与提词器电脑连接，可实现对提词器进行播放/暂停的控制，主要应用在演播室节目录制时，主持人或者嘉宾不方便手持控制器操作的场景。





## 六、常见问题

提词器在使用过程中出现的各类问题，您可以关注我司微信公众号，实时查看解决。

### 获取方式：

第一步：打开微信，在搜索框下面选择“公众号”，输入“北京天影视通科技有限公司”点击关注公众号，即可进入，您可以通过扫描说明书后面的二维码，快速关注公众号。

第二步：在“北京天影视通科技有限公司”公众号点击最左边的图标，在对话框输入“提词器问题”即可快速获取提词器常见使用问题的解决办法。



## 七、保修：

### 保修卡

用户档案

年 月 日

用户姓名		性别		年龄	
通讯地址					
联系电话				邮编	
下单店铺				商品型号	
订单编号					

### 保修条款

1、商品出售之日起 15 天内，如发生性能故障，商品本身外包装必须保持完整，无划伤，可更换同种型号商品，（须经检查）但不包括认为损坏。

2、商品自出售之日起保修 1 年，终生维护，配件不在保修范围内。

保修服务只限正常使用下有效。

4、一切认为损坏、自行拆机、拆封标、使用不当灯一切外表损坏，不在保修范围内，保修须提供本卡，未能提供本卡或涂改本卡，本公司有券做非保修处理。





## 北京天影视通科技有限公司

**Beijing Tianyin Television Technology Co., Ltd.**

**地址:** 北京市昌平区沙河镇新元科技园 D 座 B 门 2 层 204-205

**网址:** [www.tystvideo.com](http://www.tystvideo.com)

**电话:** 400-966-3350

**投诉:** 18612077595